


Neomounts®

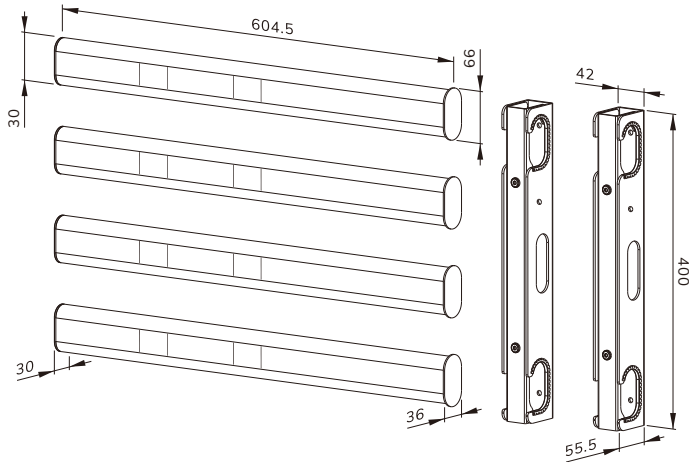

Measuring unit: mm

AFL55-975BL

EN VESA extension kit	NO VESA forlengelsessett
NL VESA-uitbreidingskit	SE VESA-förlängningssett
DE VESA-Erweiterungsset	FI VESA-laajennussarja
FR Kit d'extension VESA	PL Zestaw rozszerzający VESA
IT Kit estensione VESA	CS Rozšiřovací sada VESA
ES Kit de extensión VE	SK Súprava VESA určená na rozšírenie
PT Kit de extensão VESA	RO Kit de extensie VESA
DK VESA-udvidelsessæt	



Tool



1300x600 -
1500x600 mm



Max 160 kg

AFL55-975BL

PARTS




A, M6x12
(x4)



B, 4mm
(x1)




C, (x2)
InCL M6x12 (x4)





D, (x4)

PARTS DIAGRAM

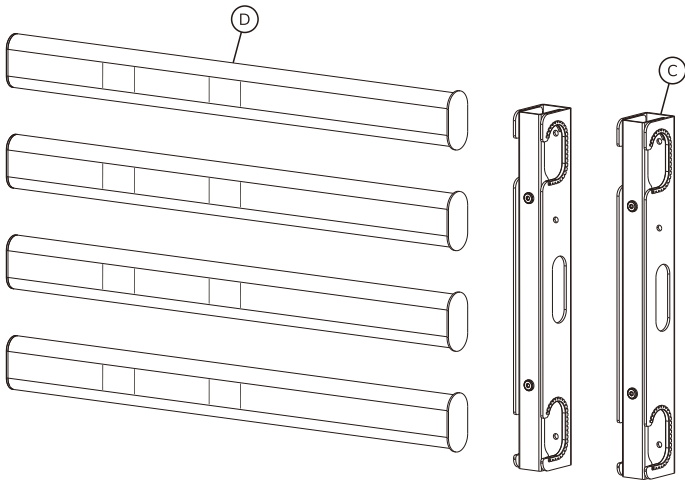



STEP 1

- EN** Install the additional brackets (2x C) to the motor housing of the FL55-975BL1
- NL** Monteer de extra beugels (2x C) op de motorbehuizing van de FL55-975BL1
- DE** Montieren Sie die zusätzlichen Halterungen (2x C) an das Motorgehäuse des FL55-975BL1
- FR** Installer les supports supplémentaires (2x C) sur le boîtier moteur du FL55-975BL1
- IT** Installare le staffe aggiuntive (2x C) sul carter motore del FL55-975BL1
- ES** Instalar los soportes adicionales (2x C) en la carcasa del motor del FL55-975BL1
- PT** Instalar os suportes adicionais (2x C) na caixa do motor do FL55-975BL1
- PL** Zamontuj dodatkowe uchwyty (2x C) do obudowy silnika modelu FL55-975BL1

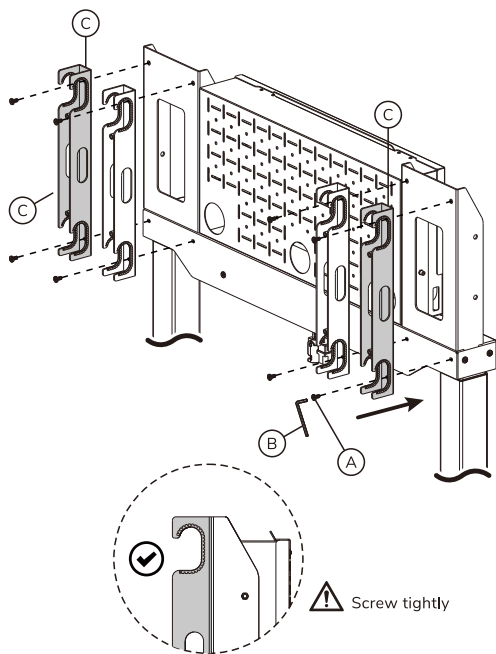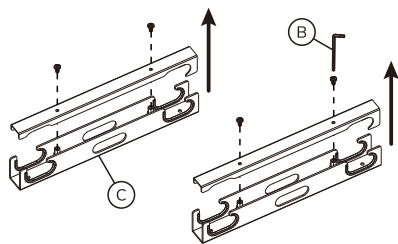


STEP 2


- EN** Place the oval rods (D) into the brackets (C) and align them horizontally
- NL** Plaats de ovale stangen (D) in de beugels (C) en lijn ze horizontaal uit
- DE** Setzen Sie die ovalen Stangen (D) in die Halterungen (C) ein und richten Sie sie waagrecht aus
- FR** Insérer les tiges ovales (D) dans les supports (C) et les aligner horizontalement
- IT** Inserire le aste ovali (D) nei supporti (C) e allinearle orizzontalmente
- ES** Coloque las varillas ovaladas (D) en los soportes (C) y alínelas horizontalmente
- PT** Colocar as hastas ovais (D) nos suportes (C) e alinhá-las horizontalmente
- PL** Umieścić pręty owalne (D) w uchwytach (C) i wyrównaj je poziomo

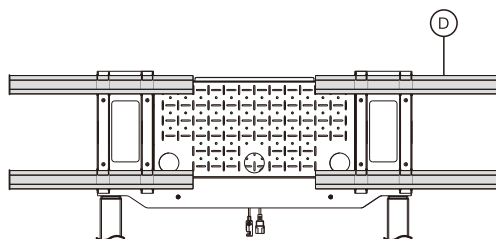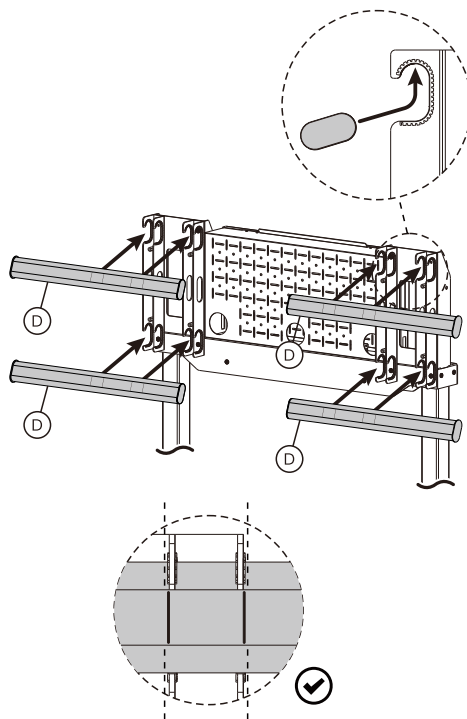

STEP 3

- EN Securely fix the rods in place
NL Bevestig de stangen stevig op hun plaats
DE Befestigen Sie die Stangen fest an ihrem Platz
FR Fixez solidement les tiges en place
IT Fissare saldamente le aste in posizione
ES Fije las varillas firmemente en su lugar
PT Fixar bem as hastes no lugar
PL Mocno zamocować pręty w odpowiednim miejscu

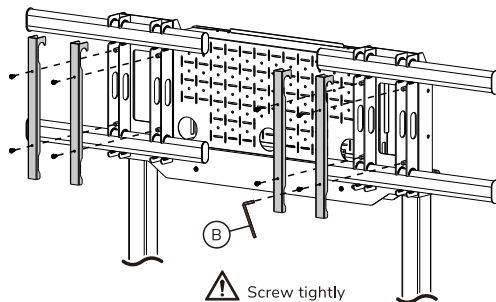

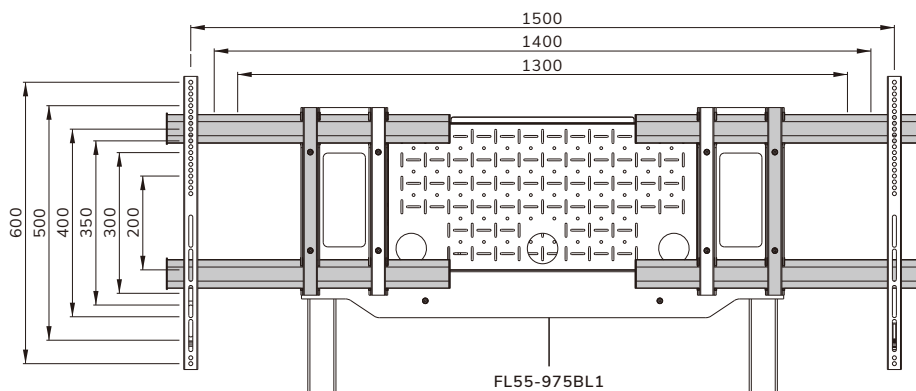

Neomounts®

